
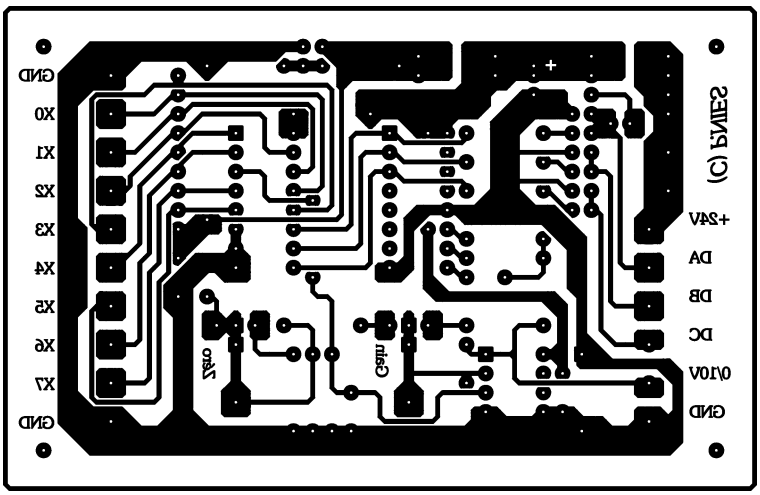



R4 et R5 = 39K

2 trous à percer pour Zenner

Condo 100MF/16V

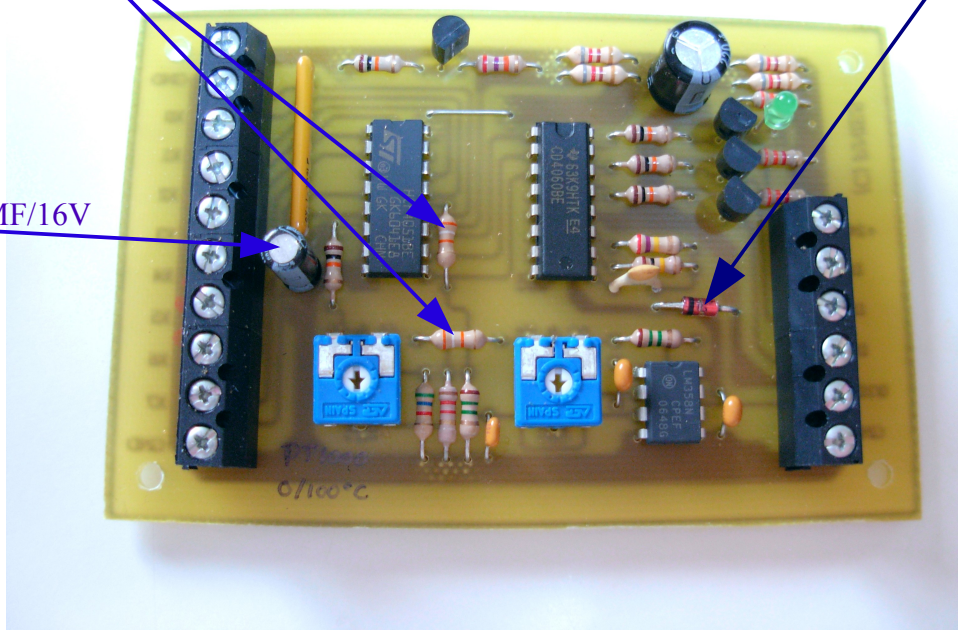

Entrée #	Entrée #
GND	GND
X7	X0
X6	X1
X5	X2
X4	X3
X3	X4
X2	X5
X1	X6
X0	X7
GND	GND

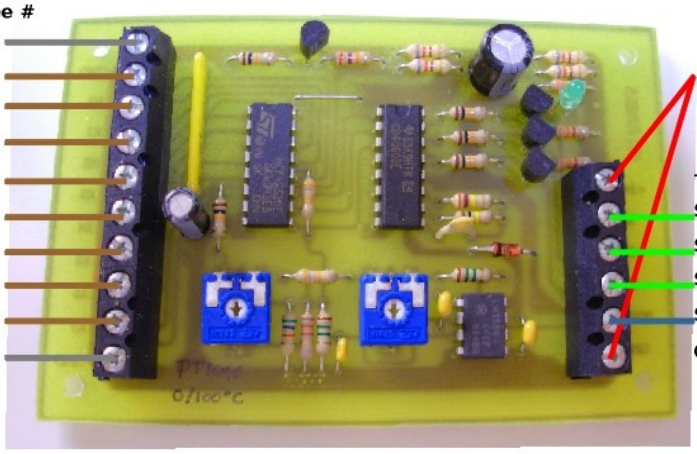

Alimentation 24V

+24V

Sortie /DA

Sortie /DB

Sortie /DC

Sortie 0/10V

GND/0V

Millénium

Entrées TOR

Entrée Analogique

Attention: Les sorties DA/DB/DC sont complémentées(inversées).

Sans remise en ordre par le prog du Millénium l'ordre des sondes est celui de la colonne de gauche.

Pour retrouver l'ordre naturel il faut rajouter 3 blocs NOT sur les entrées TOR et câbler suivant l 'ordre de la colonne de droite.