
Placement feuille d'alu + PER inférieur



Emballage PER inférieur, + maintien par agrafes



Pose ardoise inférieur, dernier pli et pose crochet

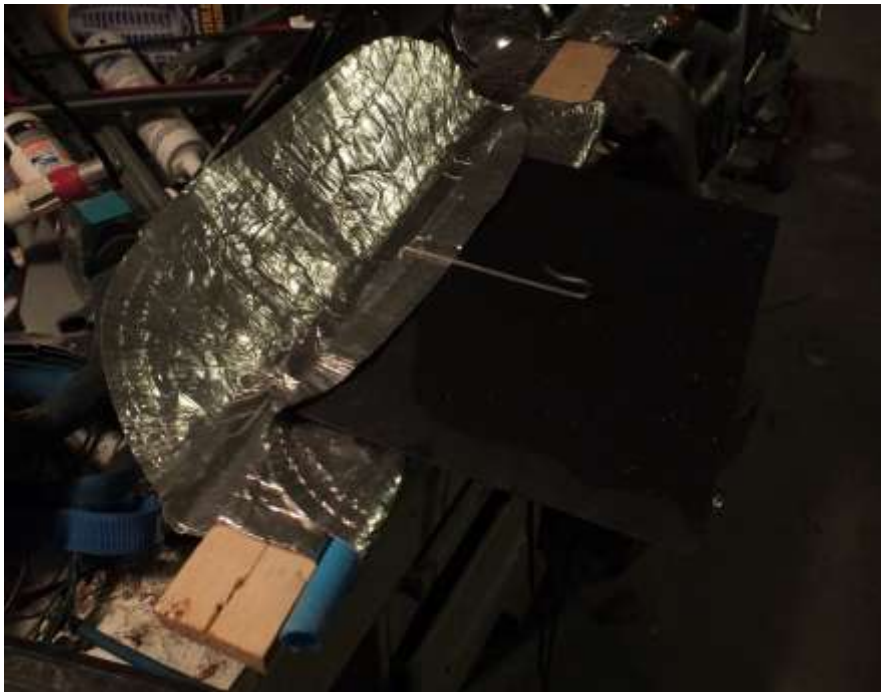

Pose PER supérieur



Fermeture du dernier pli par dessus le crochet

