


Vert = complexe isolant 60 + 13

Bleu = BA 13

Rouge = tube multicouche diam 16 mm et diffuseur Alu

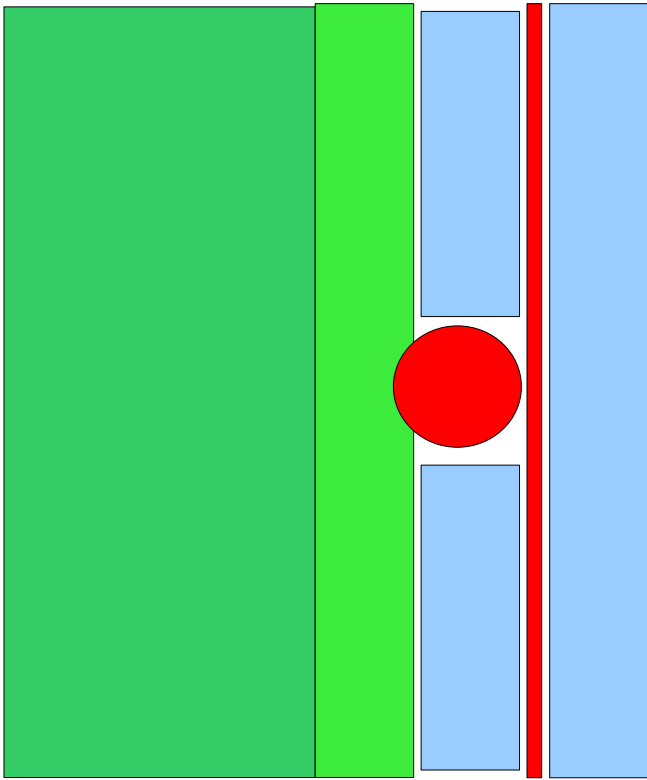

Procédé :

- 1) collage du complexe isolant
- 2) visser coller des bandes de BA 13 au pas de 10 cm
- 3) approfondir la gorge à la défonceuse jusqu'à 16 mm
- 4) scotch ALU en fonde de gorge
- 5) pose du tube multicouche + jointoyage plâtre
- 6) plaque ALU collée
- 7) panneau BA 13 collé-vissé